


Gebruichsanweisung

Vielen Dank für den Kauf dieses Produkts. Dieses Produkt ist ein wiederverwendbarer Nachfüll-Pod-Starterkit, der speziell für die Verdampfung und Inhalation von E-Liquid konzipiert ist. Das E-Liquid kann Nikotin enthalten. Bitte lesen Sie sorgfältig die Hinweise zum Nikotingehalt sowie die Warnhinweise auf der Verpackung und dem Etikett des verwendeten E-Liquid-Nachfüllflakons.

Teilebeschreibung:

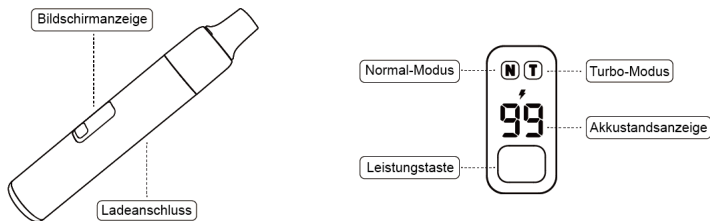

Verriegeln/Entriegeln:

Saugen Sie das Gerät dreimal schnell hintereinander, um es zu verriegeln oder zu entriegeln. Dadurch wird die Nutzung durch unbefugte Personen wie Kinder verhindert. Bei aktivierter Kindersicherung wird **Lo(Lock)** auf dem Display angezeigt.

USB-Laden:

1. Beim Einstecken des USB-Kabels werden der aktuelle Batteriestand in Prozent sowie das Modusymbol angezeigt. Während des Ladevorgangs bleibt der Bildschirm aktiv. Sobald der Akku vollständig geladen ist, schaltet sich der Bildschirm aus.
2. Anzeige des Ladezustands während des Ladevorgangs: Der aktuelle Batteriestand wird in Prozent von 0–99 % angezeigt, das Ladesymbol blinkt.

Niederspannungsschutz:

Wird vor dem Zügen eine Spannung unter 3,5 V oder während des Zugs eine Spannung unter 2,9 V erkannt, stoppt die Ausgabe. Der Bildschirm zeigt E1 10 Mal blinkend an, danach zeigt er 0 % Akkustand 5 Sekunden (± 1 s) lang an, erlischt anschließend und geht in den Schlafmodus über.

Offenkreis-Warnung:

Bei fehlendem Verdampfer oder einer Unterbrechung im Verdampferschaltkreis während des Zugs oder der Ausgabe wird die Leistung unterbunden. Der Bildschirm zeigt E4 3 Mal blinkend an, danach zeigt er den Akkustand 5 Sekunden (± 1 s) lang an, erlischt anschließend und geht in den Schlafmodus über.

Gebrauch der Kartusche

1. Entfernen Sie den Silikonkondichring und füllen Sie das E-Liquid ein.
2. Nachdem das E-Liquid eingefüllt wurde, setzen Sie den Silikonkondichring wieder ein.
3. Nach dem Befüllen warten Sie bitte **3 Minuten** zur Benetzung.



Nach dem Befüllen müssen Sie 3 Minuten warten.

Bei der ersten Verwendung des Geräts müssen Sie die Kartusche mit E-Liquid füllen und in das Hauptgerät einsetzen.

Bedienung des Hauptgeräts

Niedriger Modus: Auf dem Display wird „N (Normal)“ sowie der Batteriestand angezeigt.

Hoher Modus: Auf dem Display wird „T (Turbo)“ sowie der Batteriestand angezeigt.

Gebruichsanweisung

Wenn der flüssige E-Liquid den Mindeststand erreicht, muss das Gerät nachgefüllt werden, um ein Trockenbrennen zu vermeiden. Zum Nachfüllen nehmen Sie die Kartusche aus dem Hauptgerät. Reinigen Sie die Mundstücke der Kartusche nicht mit fließendem Wasser. Zur äußeren Reinigung verwenden Sie ein leicht feuchtes, fusselfreies Tuch.

Kontraindikationen und spezielle Risikogruppen

Dieses Produkt DARF NICHT verwendet werden von:

- Minderjährigen (Bitte beachten Sie das geltende gesetzliche Mindestalter nach den örtlichen Rechtsvorschriften Ihres Aufenthaltsorts).
 - Schwangeren oder Stillenden. Nikotin kann Geburtsfehler oder reproduktive Schäden verursachen.
 - Personen mit bereits bestehenden Gesundheitsstörungen. Nicht verwenden bei instabiler Herzkrankung, schwerer Hypertonie, Diabetes, Lungenkrankungen, Krebs oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
 - Personen mit Allergien. Personen mit speziellen Allergien können nach der Verwendung allergische Reaktionen oder Unwohlsein verspüren.
 - Personen mit Atemwegserkrankungen.
 - Nichtraucher. Dieses Produkt ist nicht für Personen bestimmt, die noch nie geraucht oder Nikotinprodukte verwendet haben, oder die den Konsum von Tabak- oder Nikotinprodukten bereits vollständig eingestellt haben.
- NICHT verwenden bei Vorliegen von Ösophagitis, Hiatushernie oder gastroösophagealer Refluxkrankheit (GERD). Mögliche unerwünschte Wirkungen können sein: Reizungen von Mund und Rachen, Husten, erhöhter Atemwegswiderstand, Brustschmerzen, erhöhter Blutdruck, erhöhte Herzfrequenz, Erbrechen, Übelkeit, Kopfschmerzen, Schwindel, Bauchschmerzen. Wenn bei Ihnen eine der oben genannten Nebenwirkungen oder weitere nicht in dieser Anleitung aufgeführte mögliche Nebenwirkungen auftreten, stellen Sie die Verwendung des Produkts sofort ein. Sollten die Nebenwirkungen nach Einstellung der Verwendung anhalten, konsultieren Sie Ihren Arzt oder einen anderen medizinischen Fachpersonal.

Erste Hilfe

Dieses Produkt enthält eine Nikotininlösung. Kontakt mit Haut oder Augen kann Reizungen verursachen.

Waschen Sie alle Hautbereiche, die mit dem E-Liquid in Berührung gekommen sind, gründlich mit Wasser. Bei Augenkontakt spülen Sie das Auge mit Wasser aus und suchen Sie umgehend einen Arzt auf. Bei Verschlucken spülen Sie den Mund aus und suchen Sie umgehend einen Arzt auf. Zeigen Sie bei der ärztlichen Behandlung das Produktgefäß oder das Etikett vor.

Allgemeine Verwendung und Wartung

Aufbewahrung

Bewahren Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen und dunklen Ort bei Raumtemperatur von 21–25 °C (70–77 °F) auf. Es wird empfohlen, das Produkt innerhalb von 15 Tagen nach dem Öffnen zu verwenden, um die beste Qualität zu gewährleisten.

Die Qualität des E-Liquids und die Verwendung von EinwegE-Zigaretten hängen von Umgebungsbedingungen wie Luftdruck und Temperatur ab.

Umweltauswirkungen

Das E-Liquid besteht aus mehreren Inhaltsstoffen, die empfindlich auf Temperatur-, Druck- und andere Umweltveränderungen reagieren. Es sollte sorgfältig gelagert und gehandhabt werden, um Leckagen oder Qualitätsveränderungen zu vermeiden.

Für eine optimale Qualität sollte das Produkt in einem Temperaturbereich von 15–30 °C (59–86 °F) verwendet werden. Wenn das Produkt extremer Hitze oder Kälte ausgesetzt war, lassen Sie es vor der Verwendung auf Raumtemperatur erwärmen.

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren

Bewahren Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf. Nikotin ist giftig. Wenn ein Teil des Geräts oder eine beliebige Menge E-Liquid verschluckt wird, trinken Sie Wasser zur Verdünnung und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

Bedienung

Seien Sie bei der Verwendung oder dem Tragen dieses Produkts vorsichtig. Es handelt sich um ein elektronisches Konsumgut, das Metall, eine Batterie und empfindliche Elektronik enthält. Wenn das Gerät fallen gelassen, verbrannt, durchstochen, gequetscht oder Flüssigkeiten ausgesetzt wird, kann es beschädigt werden.

Entsorgung: Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt innerhalb der Europäischen Union einer getrennten Müllsammlung zugeführt werden muss. Dies gilt für das Produkt sowie alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. Gekennzeichnete Produkte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Batterien dürfen nicht in den Hausmüll. Verbrauchte Batterien müssen sachgerecht entsorgt werden. Zu diesem Zweck stehen im batterievertreibenden Handel sowie bei den kommunalen Sammelstellen entsprechende Behälter zur Batterieentsorgung bereit. Wenn Sie die Verpackung entsorgen, achten Sie auf die entsprechenden Umweltvorschriften.

CE-Konformität: In Übereinstimmung mit den Europäischen Richtlinien wurden das CE-Zeichen angebracht. Die Konformitätserklärung ist beim Importeur hinterlegt.

Batterie

Der eingebaute Lithium-Ionen-Akku darf vom Benutzer nicht entfernt oder ausgetauscht werden. Das Entfernen des Akkus kann Funkenbildung, Überhitzung verursachen und zu Brand, Explosion oder Freisetzung schädlicher Stoffe führen.

Vor hohen Temperaturen schützen – NICHT verbrennen

Setzen Sie das Gerät keiner direkten Wärmequelle, direkter Sonneneinstrahlung oder hohen Temperaturen (über 60 °C / 140 °F) aus. Kontakt mit hohen Temperaturen beschädigt die Batterie, führt zu Funktionsstörungen und kann Feuer, Explosion oder Freisetzung schädlicher Stoffe verursachen. Der Lithium-Ionen-Akku kann bei Erhitzung oder Verbrennung brennen und/oder explodieren.

Kontakt mit Flüssigkeiten vermeiden

Dieses Produkt ist nicht wasserdicht und darf nicht nass werden oder Flüssigkeiten ausgesetzt werden. Bitte tauchen Sie das Gerät nicht ein und setzen Sie es keiner größeren Menge an Flüssigkeiten aus – dazu gehören Wasser, Meerwasser und Getränke.

Beschädigte Geräte NICHT verwenden

Wenn Sie Unregelmäßigkeiten im Aussehen oder der Funktion des Geräts feststellen, insbesondere physische Schäden, Verformungen, Anschwellen der Batterie oder Leckagen, stellen Sie die Verwendung bitte sofort ein.

Hergestellt für: Acmefog Commerce GmbH

Adresse: Kaiserswerther Str. 135, 40474 Düsseldorf, Deutschland Tel: +49 (0)211 54051 6037 Email: service@icewave.com WEEE-Reg-Nr: DE72656359



Tragbare Batterie
Modell: 13400
Gewicht: 11.7 g
Kapazität: 550 mAh

Li-ion LCO



Enthaltene gefährliche Stoffe: Keine



Verwendbares Löschmittel: Kohlendioxid-Feuerlöscher



Enthaltene kritische Rohstoffe: Lithium-Kobalt-Oxid, ternäre Verbindungen, Graphit, Ruß, Kupferfolie, Aluminiumfolie, Elektrodenfahnen, Separatoren, Aluminium-Kunststoff-Folien, Elektrolytlösungen, wasserbasierte Klebstoffe, Bindemittel.



Hersteller: Hubei Yunsheng Science and Technology Industrial Park Co.,Ltd
Adresse: The Economic Development Zone of Suixian, Suizhou, Hubei, China